

Modelos:  
M700/M700W/M700R/M700A/M700G  
M700-2/M700W-2/M700R-2/M700A-2/M700G-2  
M700-3/M700W-3

Favor de leer este manual en su totalidad antes de operar su teléfono.

	Indica que el timbre del auricular está apagado.
	Encendido sólido cuando la alarma está activada. Parpadea cuando la alarma está sonando.
	Indica que el teclado está bloqueado.
	Indica que tiene un nuevo mensaje de correo de voz. (depende de su proveedor de servicio de telefonía)
	Indica que la batería está completamente cargada. El icono completo parpadea cuando está cargando. Parpadea sección interna del icono cuando la batería se aproxima a su carga completa.
	Indica cuando la batería necesita ser cargada. Parpadea cuando poca carga de batería es detectada.
	Indica cuando hay más caracteres o números antes de los que se muestran en pantalla.
	Indica cuando hay más caracteres o números después de los que se muestran en pantalla.
	Función de tecla izquierda. Le da acceso al menú principal.
	Función de tecla izquierda. Confirma la actual selección.
	Indica que hay una llamada nueva en la lista de llamadas.
	Indica más opciones disponibles en la lista, arriba o abajo.
	Función de tecla derecha. Para comenzar llamada de intercom.
	Función de tecla derecha. Para regresar al nivel de menú anterior (retornar) o cancelar la actual acción.
	Función de tecla derecha. Activa la alarma o activa / desactiva la función de mudo del micrófono durante una llamada.

**Borrando la lista de llamadas completa**  
• Siga los pasos 1 y 2 de la sección 9. Observando la lista de llamadas.  
• Presione y hasta ELIMINA TODO y presione OK.  
• Presione OK para mostrar CONFIRMAR?  
• Presione OK para confirmar.  
> Todas las entradas serán borradas y la pantalla mostrará VACIO.

**10. Ajustes del teléfono**  
Su teléfono viene con una selección de ajustes que puede cambiar para personalizar su teléfono como más conveniente le sea.  
**Ajuste el idioma del auricular**  
• Presione y para que seleccione CONF AURIC.  
• Presione OK y para seleccionar IDIOMA.  
• Presione OK y para seleccionar el lenguaje deseado.  
• Presione OK.  
**Ajustes en la base**  
**Ajuste el timbrado de la base**  
• Presione y para seleccionar CONFIG BASE.  
• Presione OK y para seleccionar VOL TIMBRE.  
• Presione OK y para seleccionar la melodía deseada entre las cinco disponibles.  
• Presione OK para confirmar.

**NOTA:**  
El volumen respectivo de timbre se escuchará mientras se mueve en la lista de melodías de timbre.  
**Ajuste el volumen del timbre**  
• Presione y para seleccionar CONFIG BASE.  
• Presione OK y para seleccionar VOL TIMBRE.  
• Presione OK y para seleccionar el volumen de timbre deseado (un total de 6 niveles de volumen incluyendo VOL APAGADO).  
• Presione OK para confirmar.  
**NOTA:**  
El volumen respectivo de timbre se escuchará durante su selección.

**1. Nos preocupamos por usted**  
Gracias por comprar este producto. Este producto ha sido diseñado y ensamblado con un alto nivel de cuidado y calidad para usted y el ambiente. Es por esto que reducimos la cantidad del papel impreso para así poder salvar árboles de ser cortados para poder hacer este manual.  
**2. Precauciones de seguridad**  
**Observe la siguiente orientación de colocar, instalar, conectar y operar este teléfono:**  
• Coloque la base del aparato en una superficie estable, no deslizante.  
• El cable telefónico debe de estar extendido de tal forma que evite accidentes!  
• No posicione el auricular y/o la base del aparato cerca de fuentes de calor.  
• No exponga el teléfono directamente a la luz solar.  
• Trate de no colocar próximo a equipos eléctricos.  
• Proteja el teléfono contra polvo, humedad, líquidos y vapores corrosivos.  
• Limpie el aparato utilizando solamente un paño limpio y húmedo.  
• Para hacer la conexión telefónica, utilice solamente los cables con conectores apropiados.  
• Para conectar, utilice solamente el equipo provisto en su empaque.  
• Utilice solamente la fuente de alimentación eléctrica provista.

**Nunca:**  
• Abra el teléfono!  
• Toque los cables internos con utensilios puntiagudos o metálicos!  
• Cargue la base del teléfono por el cable telefónico o de energía!  
• Utilice el teléfono en ambientes con humedad (ej.: baño) o en áreas con peligro de explosión!

**Base del teléfono (ver Fig. 3 en página 5)**

#	Significado
9	Localizar Presione para activar timbre en los auriculares registrados. Presione y sostenga para comenzar proceso de registración.

**6. Instalación**  
**Conectándose a la base (ver Fig. 4 en página 5)**  
• Conecte el adaptador y la línea telefónica a su estación base.  
• Enchufe el adaptador a un receptáculo de electricidad y el cable de línea telefónica a la conexión de línea telefónica.  
**PRECAUCIÓN:**  
Utilice solamente el adaptador que viene con su sistema. El uso de otro adaptador podría causar peligro o dañar su teléfono.  
Procure instalarla base en una posición en que la conexión del adaptador esté accesible para desconectar si fuera necesario. Nunca extienda ni utilice extensiones de cable en el adaptador de la base.

**NOTA:**  
La base de la unidad necesita electricidad para su funcionamiento, no es solamente para cargar las baterías.  
**Instalando y cargando las baterías (ver Fig. 5 en página 5)**  
• Coloque las dos baterías, incluidas en su sistema, adentro del compartimiento de baterías siguiendo la correcta polaridad.  
• Coloque la cubierta del compartimiento de baterías y deslice hacia arriba hasta que caiga en posición.  
• Ponga el auricular en su base y cargue por 15 horas antes de utilizar su teléfono por primera vez.  
> El auricular va a emitir un sonido breve cuando es colocado en la base o un cargador.

**Configurando la pantalla de su auricular**  
Usted podrá seleccionar si su pantalla muestra el nombre asignado al auricular o la actual hora cuando su teléfono esté en reposo.  
Presione OK y para seleccionar CONFIG AURI.  
Presione OK y para seleccionar PANT AURIC.  
Presione OK y para seleccionar HORA.  
Presione OK para confirmar.

**Configurando la fecha y hora**  
**Ajustando el formato de la fecha.**  
• Presione OK y para seleccionar CONFIG AURI.  
• Presione OK y para seleccionar FECHA Y HORA.  
• Presione OK y para seleccionar FORMAT FECHA.  
• Presione para seleccionar el formato deseado para la fecha (DD-MM-YY o MM-DD-YY).  
• Presione OK para confirmar.  
**Ajustando el formato de la hora.**  
• Presione OK y para seleccionar CONFIG AURI.  
• Presione OK y para seleccionar FECHA Y HORA.  
• Presione OK y para seleccionar FORMAT HORA.  
• Presione para seleccionar el formato deseado para la hora (12 HR o 24 HR).  
• Presione OK para confirmar.

**Ajustando la hora**  
• Presione OK y para seleccionar CONFIG AURI.  
• Presione OK y para seleccionar FECHA Y HORA.  
• Presione OK y para seleccionar CONFIG HORA.  
• Presione OK para la información de la actual hora.  
• Presione OK para confirmar.  
**Ajustando la fecha**  
• Presione OK y para seleccionar CONFIG AURI.  
• Presione OK y para seleccionar FECHA Y HORA.  
• Presione OK y para seleccionar CONFIG FECHA.  
• Presione OK para la información de la actual fecha.  
• Presione OK para confirmar.

**3. Información General**  
Conservar en sus registros, el recibo de compra original con la fecha indicada en el mismo. Para obtener el servicio de garantía del producto Motorola, deberá entregarnos una copia de su recibo de compra con la fecha para poder confirmar el estado de la garantía.  
Para mayor información o alguna duda adicional, favor de llamar en:  
MÉXICO 0-800-021-0000  
COLOMBIA 01-800-700-1504  
VENEZUELA 0800-100-4289  
CHILE 800-201-4442  
ECUADOR 1-800-10-2020  
PARAGUAY 009-800-542-0030  
URUGUAY 0004-0178-7011  
COSTA RICA 0800-016-1031  
ARGENTINA 0800-666-8876

**4. Contenido de su empaque**

Contenido de empaque	Cantidad		
	M700/M700W	M700-2	M700-3
Auricular	1	2	3
Base principal	1	1	1
Base cargadora con fuente adjunta	-	1	2
Fuente de alimentación	1	1	1
Cable de línea telefónica	1	1	1
Batería	2	4	6
Manual de usuario	1	1	1

**7. Operación de su teléfono**  
**Haciendo una llamada**  
**Preparando para hacer llamada**  
• Entre el número telefónico y presione para conectarse a la línea y marcar el número.  
> Cuando entre el número, si comete algún error presione C/⊗ para borrar dígitos.  
**Marcado directo**  
• Presione para conectarse a la línea telefónica y luego entre el número.  
**Llamando desde el directorio**  
• Presione , para tener acceso al directorio y presione o para seleccionar el número.  
• Presione para que marque y llame el número del directorio.


**Llamando desde la lista de llamadas**  
• Presione , para tener acceso al directorio y presione o para seleccionar el número.  
• Presione para que marque y llame el número seleccionado.  
**Llamando desde la lista de marcado**  
• Presione , para tener acceso al directorio y presione o para escoger el número deseado de la lista.  
• Presione para que marque y llame el número seleccionado.

**Tiempo de llamada (contador)**  
Su auricular cuenta automáticamente el tiempo de duración de cada llamada. El contador se muestra en pantalla al momento de contestar una llamada o 15 segundos después de llamar. El tiempo de llamada se mostrará hasta 5 segundos después de terminar la llamada. El formato del tiempo se muestra en hora, minuto y segundo (HH:MM:SS).  
**Contestando una llamada**  
Si el auricular no está en la base cargadora:  
• Presione para contestar una llamada cuando el teléfono timbre.

**Registración del auricular**  
**IMPORTANTE:**  
Cuando usted compró su teléfono, el o los auriculares vienen registrados a su base, no necesitará registrarlos.  
Registración de auriculares solamente es necesario si desea expandir su sistema con auriculares adicionales o por causa externa este se deregistra.  
Puede registrar hasta un total de cinco auriculares por base si estos están disponibles en su país. Cada auricular mostrará del 1 al 5 en la pantalla. (Nota: cada auricular solamente se puede registrar a una sola base.)  
**Registrando un auricular a su base:**  
• Presione y sostenga en la base por más de cinco segundos para poner la base en modo de registración. Se mantendrá en modo de registración por 1 minuto, lo que tiene ese tiempo para completar los siguientes pasos mostrados abajo.  
• Presione y para seleccionar REGISTRO.  
• Presione OK y se mostrarán pantalla PIN? -----.  
• Entre el PIN de 4 dígitos del sistema (de fábrica es 0000).  
• Presione OK para confirmar y la pantalla mostrará ESPERE.  
Si la registración se completó correctamente, dejará de parpadear y se escuchará un tono de confirmación.  
Al auricular automáticamente se le asignará el próximo número disponible. Este número del auricular se muestra en la pantalla del auricular cuando está en modo de reposo.  
Si la registración no se completó, continuará parpadeando.

**11. Detalles técnicos**

Tecnología	DECT
Identificador de llamadas	Dual: DTMF y FSK
Rango de temperatura	De operación 0° C a 40° C. De almacenaje -20° C a 60° C

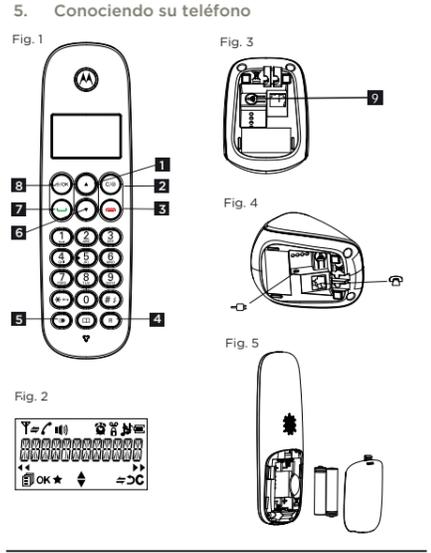

**Remarcando el último número**  
Puede remarcarse los últimos 5 números marcados. Si a almacenado un nombre en el directorio con un número telefónico, el nombre se mostrará primero. El más reciente último número marcado se mostrará en el tope de la lista.  
**Marcando un número de la lista de remarcado**  
• En reposo, presione para tener acceso a la lista de remarcado.  
**NOTA:**  
Si se muestra un nombre en la lista, presione # para ver el número relacionado con ese nombre.  
• Presione para moverse en la lista de remarcado.  
• Presione para marcar el número de la lista seleccionada.

**NOTA:**  
Si no hay ningún número en la lista, la pantalla mostrará VACIO.  
**Localizando un auricular**  
Puede localizar auriculares presionando la tecla en la parte de abajo de la base. Todos los auriculares registrados produciendo un timbre alerta y mostrarán LOCALIZAR en la pantalla por 60 segundos.  
Puede detener este proceso presionando en cualquier auricular o en la base nuevamente.  
**NOTA:**  
Si hay una llamada entrando mientras se está localizando un auricular, el teléfono timbrará como una llamada entrando.

**8. Directorio privado**  
Cada auricular puede almacenar 20 números en su directorio con nombres y números. Cada entrada en el directorio puede tener hasta un máximo de 20 dígitos para números y 12 caracteres para nombres. Puede también seleccionar timbres diferentes por cada entrada ad esu directorio. (Nota: los diferentes timbres solo sonarán cuando recibe una llamada detectada por su servicio de identificación de llamadas y que el número identificado sea el mismo que está almacenado en su directorio. La lista mantiene los contactos en orden alfabético.)

**12. Garantía para productos al consumidor**  
Gracias por su compra de este producto de marca Motorola manufacturado bajo la licencia de MDX Electronics, LLC.  
**¿Que cubre esta Garantía?**  
Sujeito a las exclusiones incluidas abajo, MDX ELECTRONICS, LLC. garantiza que este producto de marca Motorola es vendido para usarse y el cual está manufacturado a estar libre de defectos en material o mano de obra bajo un uso normal por el tiempo indicado abajo. Esta garantía es su garantía exclusiva y no es transferible.  
**¿Quién está cubierto?**  
Esta garantía cubre solamente al consumidor que compró originalmente el producto y no es transferible.  
**¿Qué hará MDX ELECTRONICS, LLC.?**  
MDX ELECTRONICS, LLC. o su distribuidor autorizado según su criterio y dentro de un tiempo razonable comercial, reparará libre de costo o reemplazará cualquier producto o accesorio que no cumpla con esta garantía. Podríamos usar productos, accesorios o piezas funcionalmente equivalentes a recondicionadas/restauradas/duenio previo o nuevas.  
**¿Qué Otras Limitaciones Existen?**  
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITE, LAS GARANTÍAS IMPLICADAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR, SE LIMITARÁ A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. DE LO CONTRARIO, LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROPORCIONADO BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA ES EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR, Y SE ENTREGA EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESADAS O IMPLÍCITAS, EN NINGUN EVENTO MOTOROLA O MDX ELECTRONICS, LLC YA SEA POR CONTRATO SERÁN RESPONSABLES, YA SEA POR CONTRATO O POR RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL (INCLUYENDO NEGLIGENCIA) POR DAÑOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL DE CUALQUIER CLASE, O PERDIDA DE GANANCIAS, LUCRO CESANTE, PERDIDA DE INFORMACIÓN DE DATOS, SOFTWARE O APLICACIONES U OTRA PÉRDIDA FINANCIERA QUE SURJA O QUE ESTÉ RELACIONADA CON LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD PARA USAR LOS PRODUCTOS, ACCESORIOS O SOFTWARE HASTA EL MÁXIMO POSIBLE QUE DICHOS DAÑOS PUEBAN ESTAR EXONERADOS POR LA LEY.

**El auricular (ver Fig. 1 en página 5)**

#	Significado
1	<b>Flecha hacia arriba</b> • En reposo: presione para entrar al listado de llamadas • En menú: presione para mover hacia arriba • En lista de remarcado / llamadas / directorio: presione para mover hacia arriba en la lista • Durante llamada: aumenta el volumen de la llamada • Durante timbrado: aumenta volumen del timbre <b>Tecla de la derecha (borrar/atrás/mudo/intercom)</b> • En menú principal: regresa a pantalla en reposo • En el sub-menú: regresa al nivel anterior • En el sub-menú: presione y sostenga para regresar al modo de reposo. • Editando o remarcando: presione para borrar un caracter o dígito. • Editando o remarcando: presione y sostenga para borrar todos los caracteres o dígitos. • Durante una llamada: para poner o quitar la función mudo • En reposo: para empezar el intercom con otro auricular
2	<b>Apagar / Colgar</b> • Durante una llamada: para terminar llamada y regresar a la pantalla de reposo • En modo de menú / editar: presione para regresar al menú anterior • En reposo: presione y sostenga para apagar el auricular • Con auricular apagado: presione y sostenga para encender el auricular
3	<b>Tecla Flash</b> • En reposo / remarcado: presione para insertar un flash • Durante una llamada: presione para generar una señal de flash

**Añadiendo una entrada nueva al directorio**  
En reposo:  
• Presione y para seleccionar DIRECTORIO y OK para entrar a directorio, o presione para entrar al directorio.  
• Presione para mostrar AGREGAR en pantalla.  
• Presione OK y luego entre el nombre.  
• Presione OK y luego entre el número.  
• Presione OK y para seleccionar el timbre deseado para su nuevo contacto.  
• Presione OK para almacenar el nuevo contacto a su directorio.  
**Buscando un contacto en el directorio**  
En reposo:  
• Presione y para seleccionar DIRECTORIO y OK para entrar a directorio, o presione para entrar al directorio.  
• Entre la primera letra del nombre usando las teclas alfanuméricas (ej. si el nombre comienza con C, presione la tecla 2, tres veces) y luego utilice para mover al contacto deseado.

**Editando una entrada del directorio**  
En reposo:  
• Presione y para seleccionar DIRECTORIO y OK para entrar a directorio, o presione para entrar al directorio.  
• Presione para seleccionar el contacto deseado en el directorio.  
• Presione OK y para seleccionar EDITAR  
• Presione OK para mostrar el contacto actual.  
• Edite el nombre y presione OK.  
• Edite el número y presione OK.  
• Presione para seleccionar el timbre y presione OK para confirmar.

**Borrando un contacto del directorio**  
En reposo:  
• Presione y para seleccionar DIRECTORIO y OK para entrar a directorio, o presione para entrar al directorio.  
• Presione para seleccionar el contacto deseado en el directorio.  
• Presione OK y para seleccionar ELIMINAR.  
• Presione OK para confirmar, y el contacto será borrado de su lista.

Algunos estados y jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños incidentales o consecuentes, o limitación o exclusión de una garantía implícita, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no corresponderle a usted. Esta garantía le concede derechos legales específicos, y usted también podría tener otros derechos que varían de estado a estado o de una jurisdicción a otra.

Productos Cubiertos	Duración de Cobertura
Productos de consumo	Un (1) año desde el día de la compra original del producto hecha por el consumidor.
Accesorios de consumo	Noventa (90) días desde la fecha de la compra original por el primer consumidor original del producto.
Productos de consumo y accesorios que fueran a ser reparados o reemplazados	El balance de la garantía original o por noventa (90) días desde la fecha en que el consumidor efectuó la devolución, cual venga primero.

**Exclusiones**  
**Desgaste natural**  
Queda fuera de la cobertura el mantenimiento, la reparación y el reemplazo de partes debido a desgaste natural.  
**Baterías**  
Solo están cubiertas las baterías cuya capacidad de carga total sea menor al 80% de su capacidad estipulada y las baterías con fugas. La vida útil de baterías y cambios en capacidad de la batería que se producen con el tiempo o con el uso quedan excluidos de garantía.  
**Abuso y mal uso**  
Defectos o daño que resulta de: (a) uso operación, almacenamiento impropio o irracional, mal uso o abuso, accidente o negligencia u otra causa externa, como ejemplo el daño físico (rayones, etc.) en la superficie del producto como resultado de mal uso; (b) su falta de cumplimiento de las instrucciones u operación fuera de los parámetros de uso estipulados en las instrucciones para el usuario que se proporcionan juntos con los Productos; (c) contacto con líquidos, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración fuerte, arena, sucio o similares, calor excesivo o alimentos; (d) uso de Productos para fines comerciales o sometimiento de los Productos a un uso o condiciones de uso anormales; (e) otros actos u omisiones orisiones que no son responsabilidad o negligencia de Motorola o MDX Electronics, LLC. quedan excluidos de la cobertura.  
**Uso de Productos que no pertenecen a la marca Motorola**  
Los defectos o daños que resultan por el uso de Productos no certificados por Motorola o no perteneciente a esta marca, así como todo equipo periférico, quedan excluidos de garantía.

5	<b>Tecla de lista de remarcado</b> • En reposo, presione para tener acceso a la lista de remarcado.
6	<b>Tecla de flecha hacia abajo (remarcado/abajo)</b> • En reposo: le da acceso a la lista de remarcado • En modo de menú: mueve por la lista hacia abajo • En lista de directorio / remarcado / llamadas: presione para mover hacia abajo • Durante una llamada: disminuye el volumen de la llamada • Durante timbrado: disminuye el volumen del timbre
7	<b>Tecla de hablar</b> • En modo de reposo / remarcado: para hacer una llamada • En lista de directorio / remarcado / llamadas: para hacer llamada al número que está en pantalla • Durante timbrado: presione para contestar la llamada
8	<b>Tecla de la izquierda (menu/ok)</b> • En modo de reposo: le da acceso al menú principal • En modo de sub-menú: confirma la selección. • Durante una llamada: le da acceso al intercom / directorio / lista de remarcado / listade llamadas

**Símbolos e iconos de la pantalla (ver Fig. 2 en página 5)**  
La pantalla le da información al momento del estado actual de su teléfono.

Significado	
	Encendido sólido cuando el auricular esta en rango de la base. Parpadea cuando está fuera de rango de la base o si el auricular no está registrado.
	Encendido sólido con una llamada de intercom está en proceso. Parpadea cuando hay una llamada interna entrando.
	Indica que hay una llamada en progreso en ese auricular.

**9. Identificador de llamadas (Proveedor)**  
Esta función está disponible si usted está suscrito al servicio de identificación de llamadas con su proveedor de servicios telefónicos. Su teléfono puede almacenar en la lista de llamadas, las últimas 10 llamadas recibidas con fecha y hora.  
El número se mostrará en la pantalla del auricular cuando está timbrando. Si el número es igual a cualquier de sus contactos del directorio, el nombre de su contacto será mostrado en pantalla alternando con el número mientras el auricular timbrará el timbre asociado con ese contacto. Si la llamada es de alguien quien bloqueó su número, la palabra BLOQUEADO se mostrará en pantalla.  
Si la llamada es de un número que no está disponible, como ejemplo una llamada internacional, FUERA DE AREA se mostrará en pantalla. Si tiene llamadas perdidas en su sistema, el auricular mostrará X NUEVAS LLAMA cuando esté en reposo. El indicador de nuevas llamadas en el auricular se mantendrá visible hasta que el listado sea verificado en el auricular.

**Observando la lista de llamadas**  
Todas las llamadas recibidas son almacenadas en la lista de llamadas con la llamada más reciente en el tope de la lista. Cuando la lista se llena, la llamada más vieja reemplaza con la nueva. Cualquier llamada sin revisar, serán marcadas con el icono al centro de la línea de abajo en la pantalla.  
• Presione para entrar a la lista de llamadas, o presione y para mostrar LISTA LLAM y luego presione OK.  
• Presione y para seleccionar el nombre/número deseado.  
• Presione # para ver el número si fuera necesario.  
• Presione y para mostrar DETALLES y luego presione OK para mostrar la fecha y hora de la llamada.  
• Presione OK para regresar a la pantalla anterior.

**Borrando una entrada en la lista de llamadas**  
• Siga los pasos 1 y 2 de la sección 9. Mirando la lista de llamadas.  
• Presione y para mostrar ELIMINAR.  
• Presione OK para confirmar.

**Reparación o modificación no autorizada**  
Los defectos o daños que resultan por la reparación, prueba, ajuste, instalación, mantenimiento, alteración o modificación de cualquier forma por una persona que no pertenezca a Motorola, MDX Electronics LLC. o a sus centros de servicio autorizados, quedan excluidos de garantía.  
**Productos alterados**  
Los Productos o Accesorios con (a) números seriales o etiquetas con fecha que hayan sido eliminados, alterados o anulados; (b) sellos rotos o que muestran evidencia de adulteración; (c) números seriales no coincidentes; o (d) revestimientos o partes que no pertenezcan a la marca Motorola o no se adecuen quedan excluidos de la cobertura.

**¿Cómo obtener el servicio de garantía u otra información?**  
Para obtener servicio o información, comuníquese al siguiente teléfono:  
MÉXICO 0-800-021-0000  
COLOMBIA 01-800-700-1504  
VENEZUELA 0800-100-4289  
CHILE 800-201-4442  
ECUADOR 1-800-10-2020  
PARAGUAY 009-800-542-0030  
URUGUAY 0004-0178-7011  
COSTA RICA 0800-016-1031

Recibirá instrucciones sobre cómo enviar los Productos o Accesorios, en cual el envío correrá por su cuenta y cargo, a un Centro de Reparación Autorizado. Para obtener el servicio debe incluir: (a) el Producto o Accesorio; (b) una copia de su recibo, factura de venta u otra prueba similar de compra de los Productos o Accesorios que muestre la fecha y lugar de compra; (c) si una forma de términos de garantía fue incluida, la forma debe ser incluida completada (d) una descripción por escrito del problema; y lo más importante, (e) su dirección y número de teléfono.